GT-S5600

Brukerhåndbok

SAMSUNG

Bruke denne håndboken

Denne brukerhåndboken er utarbeidet for å veilede deg gjennom funksjonene i mobiltelefonen. For å komme i gang raskt kan du se "Presentasjon av mobiltelefonen", "Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen" og "Bruke grunnleggende funksjoner".

Ikoner

Før du begynner, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i håndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ **Se** - sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s. 12 (representerer "se side 12")

→ **Fulgt av** – rekkefølgen av alternativer eller menyer du må velge for å utføre et trinn, for eksempel berøre **Meldinger** → **Opprett melding** (representerer **Meldinger**, fulgt av **Opprett melding**) i menymodus

[ ] **Hakeparentes** – telefontaster, for eksempel: [ ] (representerer tasten Slå av / Avslutt meny)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør, tilhører de respektive eierne:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.

  Bluetooth QD ID: B015273.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

CE 0168

Innhold

Informasjon om sikkerhet og bruk 2
- Sikkerhetsadvarsler 2
- Sikkerhetsregler 4
- Viktig informasjon om bruk 7

Presentasjon av mobiltelefonen 12
- Pakke ut 12
- Telefonens inndeling 13
- Taster 14
- Skjerm 15
- Ikoner 15

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen 17
- Installer SIM- eller USIM-kort og batteri ... 17
- Lade opp batteriet 19
- Sette inn et minnekort (ekstrautstyr) 20

Bruke grunnleggende funksjoner 22
- Slå telefonen av og på 22
- Bruke berøringsskjermen 23
- Åpne menyer 24
- Bytte programmer 24

Bruke widgets 25
Få tilgang til hjelpeinformasjon 26
Tilpasse telefonen 26
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner 28
Sende og vise meldinger 29
Legge til og finne kontakter 32
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner 32
Lytte til musikk 34
Bruke Internett 35

Bruke avanserte funksjoner 37

Bruke avanserte samtalefunksjoner 37
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner 39
Bruke avanserte meldingsfunksjoner 40
Bruke avanserte musikkfunksjoner 41

Bruke verktøy og programmer 45

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 45
Aktivere og sende en SOS-melding 47
Aktivere tyverisporing 47
Foreta falske anrop 48
Spille inn og spille av talememoer 49
Redigere bilder 50
Skrive ut bilder 53
Laste opp bilder og videoklipp på Internett 53
Bruke Java-spill og -programmer 54
Synkronisere data 55
Bruke RSS-leser 56
Vise verdensklokker 57
Stille inn og bruke alarmer 57
Bruke kalkulatoren 58
Konvertere valuta eller mål 58
Stille inn timer 59
Bruke stoppeklokken 59
Opprette en ny oppgave 59
Opprette et tekstmemo 59
Organisere kalenderen 60

Feilsøking ..... a

Stikkord ..... d

Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forholdsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og kjæledyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Du kan skade hørselen ved å høre på headset med høyt volum. Bruk så lavt volum som mulig for å høre samtalen eller musikken.

Installer mobiltelefonen og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefonen og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale forskrifter når du kaster brukte batterier.
- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overopphetes.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå interferens med pacemakere

La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få veiledning.

WARNING

Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefontilbehør.

Reduser risikoen for skader etter gjentatt bevegelse

Mens du bruker telefonen, holder du den med et avslappet grep, trykker lett på tastene og bruker spesialfunksjoner som reduserer antall taster du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende modus). Sørg for å ta hyppige pauser.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå å bruke telefonen mens du kjører, og overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefoner ved kjøring. Bruk håndfritt tilbehør for å øke sikkerheten når det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -forskrifter

Overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefon i et bestemt område.

Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung

Bruk av inkompatibelt tilbehør kan skade telefonen eller forårsake skade.

Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr

Telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner. Følg alle forskrifter, oppslag med advarsler og retningslinjer fra helsepersonell.

Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett, ombord i fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets forskrifter, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett, når flyselskapets personell ber om det.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Unngå å utsette batteriene for svært høye eller svært lave temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og varigheten til batteriene.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med metallgjenstander. Dette kan skape forbindelse mellom pluss- og minus-polene på batteriene og føre til midlertidig eller varig skade på batteriene.
- Bruk aldri en skadd lader eller et skadd batteri.

Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt. Væsker kan forårsake alvorlig skade. Ikke håndter telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete, skitne steder for å unngå skade på bevegelige deler.
- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.
- Ikke bruk kamerablitsen eller -lampen på telefonen nær øynene til barn eller dyr.
- Hvis telefonen har et kamera eller lys, må du ikke bruke det til å lukke øynene på barn og telefonen kan ta skade hvis den eksponeres for magnetiske felt. Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetiske lukkemekanismer eller la telefonen komme i kontakt med magnetiske felt over lengre tid.

Unngå interferens med andre elektroniske enheter

Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.

CAUTION

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med den interne antennen.

La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

Vær forsiktig med SIM-kort og minnekort

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.

Informasjon om Specific Absorption Rate-sertifisering (SAR)

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overgår et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,960 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samsungs nettsted for mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne markeringen på produktet, tilbehør eller dokumentasjon angir at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. lader, headset, USB-kabel) ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å unngå mulige skader på miljø eller menneskelig helse etter ukontrollert avfallsbehandling må produkter med dette merket skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på forsvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser.

Private brukere bør enten kontakte telefonforhandleren eller lokale myndigheter for å få informasjon om hvor og hvordan dette produktet kan leveres til miljøsikker resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med annet industriavfall for avhending.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Fraskrivelse

En del innhold og tjenester som er tilgjengelige gjennom denne enheten, tilhører tredjeparter og er beskyttet av copyright, patenter, varemerker og/eller andre lover om intellektuell eiendomsrett. Slikt innhold og slike tjenester tilbys utelukkende for din personlige ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke bruke noe innhold eller noen tjenester på en måte som ikke er autorisert av innholdseieren eller tjenestetilbyderen. Uten begrensninger på det foregående, og med mindre det er uttrykkelig autorisert av den aktuelle innholdseieren eller tjenestetilbyderen, kan du ikke endre, kopiere, gjenpublisere, laste opp, postere, overføre, oversette, selge, skape utledende arbeider av, utnytte eller distribuere på noen måte eller med noe medium innhold eller tjenester som vises gjennom denne enheten.

TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER TILBYS "SOM DE ER". SAMSUNG VERKEN GARANTERER SLIKT INNHOLD ELLER SLIKE TJENESTER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT OG IKKE FOR NOE FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, MEDREGNET, MEN IKKE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, TIDSFRISTENE FOR, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOE INNHOLD ELLER NOEN TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DENNE ENHETEN OG UNDER NOEN FORHOLD, MEDREGNET MISLIGHOLD, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KAN SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, ENTEN KONTRAKTSMESSIG ELLER VED SKADESERSTATNING, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER,

UTGIFTER ELLER NOEN ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA, ELLER I FORBINDELSE MED, NOE INFORMASJON SOM BEFINNER SEG I, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV NOE INNHOLD ELLER NOEN TJENESTER FRA DEG ELLER FRA EN TREDJEPART, SELV OM DE ER VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE ERSTATNINGSKRAV."

Tredjepartstjenester kan opphøre eller avbrytes til enhver tid, og Samsung fremsetter ingen representasjoner eller garantier om at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres av tredjeparter ved hjelp av nettverks- og overføringssystemer som Samsung ikke har herredømme over. Uten begrensninger for det generelle innholdet i denne fraskrivelsen fraskriver Samsung seg ethvert ansvar eller forpliktelser for avbrudd eller stans i innhold eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er verken ansvarlig eller forpliktet for kundeservice knyttet til innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller anmodning om tjenester knyttet til innholdet eller tjenestene kan foretas direkte til de aktuelle innholds- og tjenestetilbyderne.

Presentasjon av mobiltelefonen

I dette avsnittet kan du lese mer om inndelingen, tastene, skjermen og ikonene på mobiltelefonen.

Pakke ut

Kontroller at esken inneholder følgende utstyr:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Brukerhåndbok

Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område/land, eller hva som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos den lokale Samsung-forhandleren.

Telefonens inndeling

Foran på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

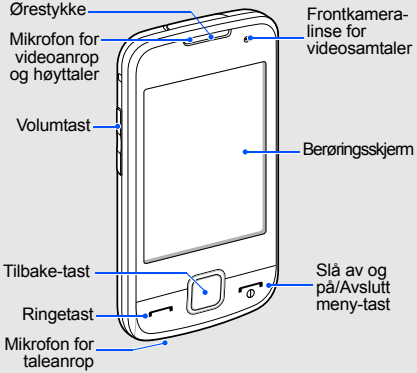

Bak på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

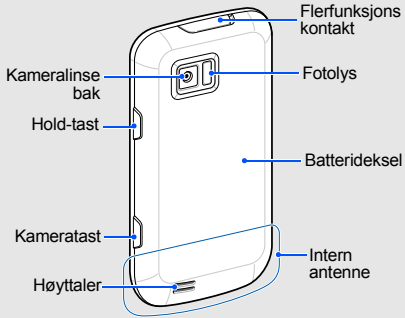

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å forhindre uønsket telefonbetjening. Trykk på Hold-tasten for å låse.

Taster

Tast	Funksjon
Ringetast	Ringer eller svarer på oppringninger. I hvilemodus: henter numrene til siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler
Tilbake	I menymodus, gå tilbake til forrige nivå; Åpne programbyttingsvinduet for å få tilgang til andre programmer uten å avslutte gjeldende program (trykk og hold)

Tast	Funksjon
Slå på/av/ Avslutt meny	Slår telefonen av og på (trykk og hold). Avslutter en samtale. I menymodus: annullerer inntasting og går tilbake til hvilemodus
Volum	Juster telefonens volum. I inaktiv modus trykk og hold du volumtasten nede for å foreta et falskt anrop
Hold	Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene
Kamera	I inaktiv modus slår du på kameraet. I kameramodus tar du et bilde eller spiller inn en video

Skjerm

Telefonskjermen består av tre områder:

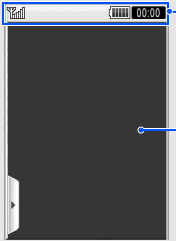

Ikoner

Få mer informasjon om ikonene som vises på skjermen.

Ikoner	Definisjon
	Signalstyrke
	Nødmeldingsfunksjonen er aktivert
	GPRS-nett er tilkoblet
	EDGE-nett er tilkoblet
	UMTS-nett er tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår

Ikoner	Definisjon
	Surfer på Internett
	Koblet til en sikker nettside
	Viderekobling er aktivert
	Bluetooth er aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller Bluetooth-headset er tilkoblet
	Synkronisert med PC
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny mobilsvarmelding
	Ny push-melding

Ikoner	Definisjon
	Ny konfigurasjonsmelding
	Alarm er aktivert
	Minnekort er satt inn
	Normal profil er aktivert
	Stille-profil er aktivert
	Batterinivå
10:00	Gjeldende klokkeslett

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Installer SIM- eller USIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnementsdetaljer, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

Hvis du vil bruke UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik installerer du SIM- eller USIM-kort og batteri

1. Ta av batteridekselet.

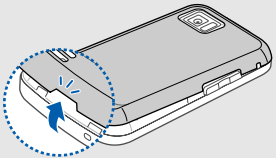

Hvis telefonen er på, holder du inne [ ] for å slå den av.

2. Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

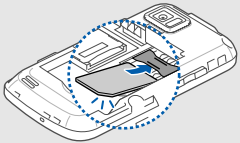

Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de gullfargede kontaktene ned.

Uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort kan du bruke telefonens ikke-nettverkstjenester og noen menyer.

3. Sett inn batteriet.

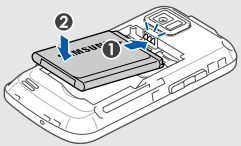

4. Sett på batteridekselet igjen.

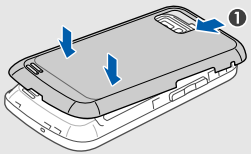

Lade opp batteriet

Du må lade opp batteriet før du bruker telefonen for første gang.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.
2. Koble den minste enden på reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

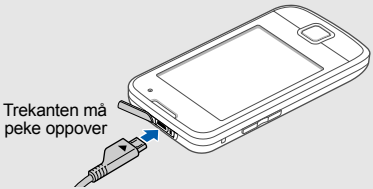

CAUTION

Feilaktig tilkobling av laderen kan forårsake alvorlig skade på telefonen. Skader som skyldes feilbruk, dekkes ikke av garantien.

3. Koble den største enden på reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fulladet (ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Plugg ut reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen automatisk av. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sette inn et minnekort (ekstrautstyr)

Du må sette inn et minnekort hvis du vil lagre ekstra multimediefiler. Du kan bruke microSDHC™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av minnekortprodusent og -type).

1. Fjern batteridekselet og batteriet.
2. Lås opp minnekortdekselet.

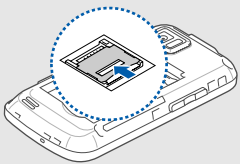

3. Løft opp minnekortdekselet og sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

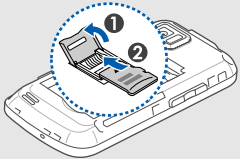

4. Lukk og lås minnekortdekselet.

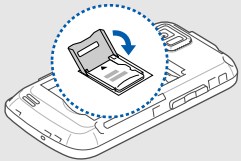

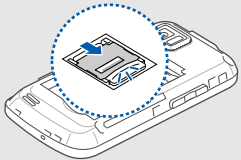

5. Sett inn batteriet.
6. Sett på batteridekselet igjen.

Når du skal fjerne minnekortet, åpner du minnekortdekselet og tar ut minnekortet.

Bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen av og på

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk og hold [⏻].
2. Tast inn PIN-kode og berør **Bekreft** (hvis nødvendig).

Når du skal slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

Bytt til offline-profil

Ved å bytte til offline-profil kan du bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og sykehus.

Hvis du vil bytte til offline-profil, velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offlinemodus** i menymodus.

Følg alle oppslag med advarsler og retningslinjer fra offisielt personell når du er på steder der trådløse enheter er forbudt.

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm lar deg enkelt velge elementer eller utføre funksjoner.

Lær deg grunnleggende handlinger for bruk av berøringsskjermen.

For optimal bruk av berøringsskjermen fjerner du beskyttelsesfilmen før du bruker telefonen.

CAUTION

Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med ledende elementer, for eksempel vann. Berøringsskjermen kan reagere på denne typen elementer.

- Berør et ikon for å åpne en meny eller starte et program.

- Dra fingeren opp eller ned for å rulle gjennom vertikale lister.

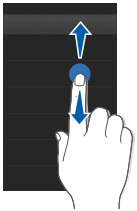

- Dra fingeren til venstre eller høyre for å rulle gjennom horisontale lister.

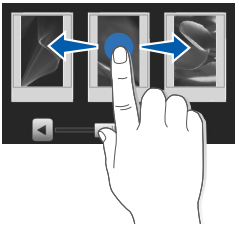

Åpne menyer

Slik åpner du menyene på telefonen:

1. Berør **Meny** for å åpne menymodus i hvilemodus.
2. Berør et menyikon → en meny eller et alternativ.
3. Trykk på Tilbake-tasten for å flytte opp et nivå. Trykk på [ ] for å gå tilbake til inaktiv modus.

Bytte programmer

Lær å bytte til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du bruker.

Slik bytter du program:

1. Mens du bruker en meny trykker du på og holder Tilbake-tasten.
   Følgende programmer er tilgjengelige:
   - **Anrop**: åpne ringeskjermen
   - **Musikkspiller**: starte musikkspilleren
   - **Meldinger**: åpne menyen **Meldinger**
   - **Nettleser**: starte nettleseren
   - **Hovedmeny**: åpne hovedmenyskjermbildet
2. Velg et program.

Bruke widgets

Lær å bruke widgets på verktøylinjen.

- Noen av dine widgets kobles til webtjenester. Valg av en webbasert widget kan pådra deg flere kostnader.
- Tilgjengelige widgets kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Åpne verktøylinjen

I inaktiv modus berører du pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne verktøylinjen. Du kan ordne widgets på verktøylinjen eller flytte dem til den inaktive skjermen.

Avhengig av region eller mobiloperatør kan tilgjengelige widgets variere.

Flytt widgets til den inaktive skjermen

1. Åpne verktøylinjen.
2. Dra en widget fra verktøylinjen til den inaktive skjermen. Du kan plassere en widget hvor som helst på skjermen.

Endre widgets

1. I menymodus berører du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Widget**.
2. Velg widgets du vil inkludere på verktøylinjen, og berør **Lagre**.

Få tilgang til hjelpeinformasjon

Lær å få tilgang til nyttig informasjon om telefonen.

1. Åpne verktøylinjen.
2. Berør [?] fra verktøylinjen.
3. Roter telefonen mot klokken for å aktivere landskapsvisning.
4. Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
5. Dra fingeren til høyre eller venstre for å hente mer informasjon. Hvis du vil gå tilbake til forrige nivå, berør [↩].

Tilpasse telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer til dine preferanser.

Justere volumet for tastelydene

I hvilemodus trykker du volumtasten opp eller ned for å justere tastelydvolumet.

Bytte til eller fra Stille-profil

I hvilemodus berører du **Tastatur** og berører og holder # for å slå lyden på telefonen av eller på.

Bytte ringetone

1. Berør **Innstillinger** → **Telefonprofiler** i menymodus.
2. Berør ved siden av en profil du ønsker.
3. Berør **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.
4. Velg en ringetone fra listen, og berør **Lagre**.
5. Berør **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velg den fra listen.

Velg et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. Berør **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde** i menymodus.
2. Bla til venstre eller høyre i et bilde.
3. Berør **Angi**.

Låse telefonen

1. Berør **Innstillinger** → **Sikkerhet** i menymodus.
2. Berør **På** under **Telefonlås**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og velg **Bekreft**.
4. Tast inn det nye passordet en gang til, og berør **Bekreft**.

- Den første gang du får tilgang til en meny som krever passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller annen skade forårsaket av ulovlig programvare.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær å ringe eller svare på oppringninger og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

Under en samtale låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre inntastinger. Trykk på Hold-tasten for å låse opp.

Ringe

1. I hvilemodus berører **Tastatur** og angir du et retningsnummer og et telefonnummer.
2. Trykk på [ ] for å ringe til nummeret. Berør → **Videoanrop** for en videosamtale.
3. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Svare på en oppringning

1. Trykk på [ ] når det kommer en oppringning.
2. For en videosamtale trykker du på [ ] og berører **Vis meg** for å la samtalepartneren se deg via frontkameralinsen.
3. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Du kan avvise innkommende samtaler ved hjelp av automatisk avvisning. Velg **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk** → **På** i menymodus. Sett deretter opp avvisningslisten og velg numrene du vil avvise.

Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere volumet under en samtale.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. Under en samtale berører du **Høyttaler** → **Ja** flor å aktivere høyttalertelefonen.
2. Hvis du vil bytte tilbake til ørestykket, trykker du på **Høyttaler**.

I støyende omgivelser kan du få problemer med å høre samtalene mens du bruker høyttalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus for å oppnå bedre ytelse.

Bruke headsettet

Ved å koble det medfølgende headsettet til telefonen kan du ringe og svare på oppringninger:

- Hvis du vil ringe opp nummeret fra den siste samtalen, trykker du på headsetknappen og trykker en gang til og holder.
- Trykk på headsetknappen for å besvare en oppringning.
- Trykk på headsetknappen for å avslutte en samtale.

Sende og vise meldinger

Lær å sende eller vise tekst- (SMS), multimedie- (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. Berør **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding** i menymodus.
2. Berør **Trykk for å legge til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Angi et mottakernummer og berør **Utført**.
4. Berør **Trykk for å legge til tekst**.

5. Skriv inn meldingsteksten og berør **Utført**.
   ▶ Skrive inn tekst
   Hvis du vil sende meldingen som en tekstmelding, gå til trinn 7.
   Hvis du vil legge til multimedier, fortsetter du med trinn 6.
6. Berør **Legg til medier** → en elementtype → et element.
7. Berør **Send** for å sende meldingen.

Send en e-post

1. Berør **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post** i menymodus.
2. Berør **Trykk for å legge til mottaker** → **Angi manuelt**.
3. Skriv inn en e-postadresse og berør **Utført**.
4. Berør **Trykk for å legge til emne**.
5. Skriv inn et emne og berør **Utført**.
6. Berør **Trykk for å legge til tekst**.
7. Skriv inn e-postteksten og berør **Utført**.
8. Berør **Legg til filer** → en elementtype og legg ved en fil (hvis nødvendig).
9. Berør **Send** for å sende meldingen.

Skrive inn tekst

Du kan bytte tekstmodus når du skriver inn tekst.

- Hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til nummer- eller symbolmodus, berører du **T9Ab**. Avhengig av land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt bestemte språk.
- Hvis du vil bytte til ABC-modus, berører du **T9**.

Skriv inn tekst i én av følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	Berør den aktuelle alfanumeriske tasten inntil ønsket tegn vises på skjermen.
T9	1. Berør de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke på ␣. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et alternativt ord fra listen som vises.
Tall	Berør den aktuelle alfanumeriske tasten for å legge inn et tall.
Symbol	Berør den aktuelle alfanumeriske tasten for å velge et symbol.

Vise tekst- eller multimediemeldinger

1. Berør **Meldinger** → **Innboks** i menymodus.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Vise en e-post

1. Berør **Meldinger** → **E-post innboks** i menymodus.
2. Velg en konto.
3. Berør **Last ned**.
4. Velg en e-postmelding eller en overskrift.
5. Hvis du valgte en overskrift, berører du **Hent** for å vise e-postteksten.

Legge til og finne kontakter

Lære det grunnleggende om bruk av telefonbokfunksjonen.

Legge til en ny kontakt

1. I hvilemodus berører du **Tastatur** og legger inn et telefonnummer.
2. Berør → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.
3. Berør **Telefon** eller **SIM**.
4. Skriv inn kontaktinformasjon.
5. Berør **Lagre** for å legg til kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. Berør **Telefonbok** i menymodus.
2. Berør Trykk for å søke.
3. Skriv inn navnet du vil finne, og berør **Utført**.
4. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet en kontakt, kan du

- ringe kontakten ved å berøre eller trykke på [ ]
- redigere kontaktinformasjonen ved å berøre **Endre**

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær det grunnleggende for å ta og se på bilder og videoklipp.

Ta bilder

1. Trykk på kameratasten i hvilemodus for å slå på kameraet.
2. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.

3. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.
4. Ta et bilde ved å trykke inn kameratasten.
   Bildet lagres automatisk.

Se på bilder

I menymodus berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en fotofil.

Slik kategoriserer og viser du fotografier i bred visning

1. Berør **Bildenettleser** i menymodus.
2. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.
3. Bla til venstre eller høyre for å vise fotografier.

Spille inn video

1. Trykk på kameratasten i hvilemodus for å slå på kameraet.
2. Berør for å bytte til innspillingsmodus.
3. Roter telefonen mot klokken for å aktivere liggende visning.
4. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.
5. Trykk på kameratasten for å starte innspillingen.
6. Trykk på kameratasten for å stoppe innspillingen.
   Videoklippet lagres automatisk.

Se på videoklipp

I menymodus berører du **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk fra musikkspilleren eller FM-radioen.

Lytte til FM-radioen

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. Berør **Programmer** → **FM-radio** i menymodus.
3. Berør **Ja** for å starte automatisk tuning. Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

   Den første gangen du slår på FM-radioen, blir du bedt om å starte automatisk tuning.

4. Berør < eller > for å velge en radiostasjon.
5. Hvis du vil ha informasjon om melodien du hører, berør **Mer** → **Finn musikk**. ▶ s. 44
6. Hvis du vil slå av FM-radioen, berører du ■.

Lytte til musikkfiler

Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ▶ s. 36
- Last ned fra en PC med tilleggsprogrammet Samsung PC Studio. ▶ s. 41
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 46
- Kopier til et minnekort. ▶ s. 42
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 42

Når du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. Berør **Musikk** → **Musikkspiller** i menymodus.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspillingen ved hjelp av følgende ikoner:

Ikoner	Funksjon
	Sett avspillingen i pause
	Spill avspilling
	Hopp bakover; søk bakover i en fil (berør og hold)
	Hopp fremover; søk fremover i en fil (berør og hold)

Hvis du vil justere volumet, trykker du på volumtasten.

Bruke Internett

Lær å åpne og lage bokmerke for favorittnettstedene dine.

- Du kan pådra deg tilleggskostnader for tilgang til web og nedlasting av medier.
- Nettlesermenyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Tilgjengelige ikoner kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Bruke nettsider

1. Berør **Nettleser** → **Startside** i menymodus for å starte mobiloperatørens hjemmeside.
2. Naviger på nettsider ved hjelp av følgende ikoner:

Ikoner	Funksjon
	Flytt bakover eller forover på en webside
	Oppdater gjeldende webside
	Gå tilbake til startsiden
	Åpne en liste over lagrede bokmerker
	Endre visningsmodus
	Åpner en liste over nettleseralternativer

Lage bokmerke for favorittnettstedene

1. Berør **Nettleser** → **Bokmerker** i menymodus.
2. Berør **Legg til**
3. Skriv inn en sidetittel og en Internett-adresse (URL).
4. Berør **Lagre**.

Bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær om telefonens ekstra samtalemuligheter.

Vise og ringe opp ubesvarte samtaler

Ubesvarte samtaler vises på telefonskjermen. Slik ringer du nummeret fra en ubesvart samtale:

1. Berør det tapte anropet du vil ringe fra hendelsesvarselwidgeten.
2. Trykk på [ ] for å ringe.

Ringe opp et nylig brukt nummer

1. I hvilemodus trykker du på [ ] for å se en liste over nylig brukte numre.
2. Bla til ønsket nummer, og trykk på [ ] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Berør **Hold** for å parkere en samtale, eller berør **Hent** for å hente en parkert samtale.

Ringe opp en samtale nummer to

Hvis mobiloperatøren støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer under en samtale.

1. Berør **Parker** for å parkere den første samtalen.
2. Tast det andre nummeret du vil ringe, og trykk på [ ].
3. Berør **Bytte** for å bytte mellom de to samtalene.
4. Hvis du vil avslutte den parkerte samtalen, berører du **På vent** og trykker på [ ].
5. Trykk på [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare en samtale nummer to

Hvis mobiloperatøren støtter denne funksjonen, kan du svare på en innkommende samtale nummer to.

1. Du besvarer samtale nummer to ved å trykke på [ ].
   Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Berør **Bytte** for å bytte mellom de to samtalene.

Innlede telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første deltakeren du vil legge til i telefonmøtet.
2. Ring den andre deltakeren mens du er koblet til den første.
   Den første deltakeren blir automatisk parkert.
3. Når du er koblet til den andre parten, berører du **Bli med**.

4. Gjenta eventuelt trinn 2 og 3 for å legge til flere deltakere (hvis nødvendig).
5. Trykk på [ ] når du vil avslutte telefonmøtet.

Ringe et utenlandsk nummer

1. I hvilemodus berører du **Tastatur** og berører og holder **0** for å sette inn tegnet **+**.
2. Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk på [ ] for å ringe.

Ringe en kontakt fra telefonboken

Du kan ringe numre direkte fra telefonboken ved hjelp av lagrede kontakter. ► s. 32

1. Berør **Telefonbok** i menymodus.
2. Bla til nummeret du vil ringe, og berør eller trykk på [ ] for å ringe.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lær å opprette visittkort, angi hurtigtastnumre og opprette grupper av kontakter.

Opprette visittkort

1. Berør **Telefonbok** i menymodus.
2. Berør **Mer** → **Mitt visittkort**.
3. Skriv inn dine personlige detaljer, og berør **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ved å legge det ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Legge til kontakter i Favoritter

1. Berør **Telefonbok** i menymodus.
2. Berør **Kontakter** rullegardinmenyen og velg **Favoritter**.

3. Berør **Legg til**.
4. Velg en kontakt.

De fem første hurtigtastnumrene vil tildeles favorittkontaktene ( ) på widgetverktøylinjen.

Opprette en gruppe av kontakter

Ved å opprette grupper av kontakter kan du tilordne ringetoner og oppringer-ID-bilder til hver gruppe og sende meldinger og e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe:

1. Berør **Telefonbok** i menymodus.
2. Berør **Kontakter** rullegardinmenyen og velg **Grupper**.
3. Berør **Opprett gruppe**.
4. Angi et gruppenavn, gruppebilde, en grupperingetone og vibrasjonstype.
5. Berør **Lagre**.

Foreta anrop eller sende meldinger fra fotografier

1. I menymodus berører du **Fotokontakter** for å få tilgang til fotokontaktskjermbildet.
2. Bla opp eller ned til et bilde. Ansiktskoden vises sammen med navnet.
3. Berør ansiktskoden → Taleanrop, Videoanrop eller Send melding.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å opprette maler og bruke maler til å lage nye meldinger.

Opprette en tekstmal

1. Berør **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler** i menymodus
2. Berør **Opprett** for å åpne et nytt malvindu.
3. Berør skjermen.

4. Skriv inn teksten og berør **Utført**.
5. Berør **Lagre**.

Opprette en multimediemal

1. Berør **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler** i menymodus
2. Berør **Opprett** for å åpne et nytt malvindu.
3. Opprett en multimediemelding, med emne og ønskede vedlegg, som du vil bruke som mal. ▶ s. 29
4. Berør **Lagre**.

Sette inn tekstmaler i nye meldinger

1. Hvis du vil starte en ny melding, velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype i menymodus.
2. I tekstfeltet berører du **Mer** → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.

Opprette en melding fra en multimediemal

1. Berør **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler** i menymodus.
2. Bla til ønsket mal og berør .
   Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. Berør **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio** i menymodus.
2. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin ved hjelp av en PC-datakabel (ekstrautstyr).

3. Kjør Samsung PC Studio, og kopier filer fra PC-en til telefonen.
   Se hjelpen til Samsung PC Studio hvis du vil ha mer informasjon.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. Berør **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** i menymodus.
3. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin ved hjelp av en PC-datakabel (ekstrautstyr).
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
4. Åpne en mappe for å vise filene.
5. Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.

Synkroniser telefonen med Windows Media Player

1. Berør **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** i menymodus.
2. Bruk en PC-datakabel (ekstrautstyr) til å koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player installert.
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
3. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
4. Rediger eller skriv inn telefonens navn i popup-vinduet (hvis nødvendig).
5. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
6. Start synkronisering.

Opprette en spilleliste

1. Berør **Musikk** → **Musikkspiller** → **Spillelister** i menymodus.
2. Berør **Oppr.**.
3. Berør tekstinndatafeltet.
4. Angi en tittel for den nye spillelisten, og berør **Utført**.
5. Hvis du vil tilordne et bilde til spillelisten, berører du **Trykk for redig.** og velger et bilde eller tar et nytt fotografi.
6. Berør **Lagre**.
7. Velg den nye spillelisten.
8. Berør **Legg til** → **Spor**.
9. Velg filene du vil inkludere, og berør **Legg til**.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

Lær å justere innstillingene for musikkspilleren.

1. Berør **Musikk** → **Musikkspiller** i menymodus.
2. Berør **Innstillinger**.
3. Juster innstillingene for å tilpasse musikkspilleren.
4. Berør **Lagre**.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. Berør **Programmer** → **FM-radio** i menymodus.
3. Berør for å starte FM-radioen.

4. Berør **Mer** → **Automatisk søk**.
5. Berør **Ja** for å bekrefte (hvis nødvendig). Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

Søk etter informasjon om musikk

Lær å få tilgang til en online musikktjeneste og hente informasjon om melodiene du hører mens du er på farten.

1. Berør **Musikk** → **Finn musikk** → **Finn musikk** i menymodus.
   Telefonen kobles til serveren.
2. Når telefonen er riktig registrert, berører du for å registrere en del av musikken du vil finne.

Noen mobiloperatører støtter kanskje ikke denne tjenesten, og databasen har kanskje ikke informasjon om alle melodier.

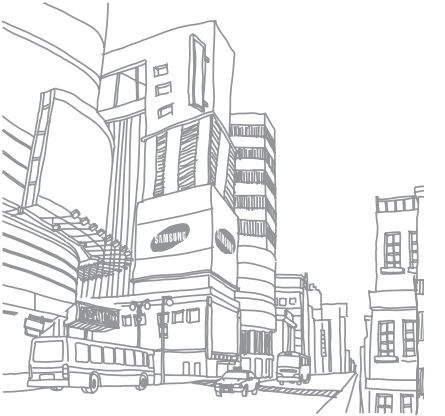

Bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med verktøyene og ekstraprogrammene på telefonen.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om hvordan telefonen kan kobles til andre trådløse enheter for å utveksle data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Berør **Programmer** → **Bluetooth** i menymodus.
2. Berør sirkelen i midten for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.
3. Hvis du vil la andre enheter finne telefonen din, velger du **Innst.** → **På** under **Min telefons synlighet** → et synlighetsvalg → **Lagre** → **Lagre**.
   Hvis du valgte **Egendefinert**, angir du hvor lenge telefonen er synlig.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. Berør **Programmer** → **Bluetooth** → **Søk** i menymodus.
2. Velg og dra et enhetsikon inn i midten.
3. Skriv inn en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN-kode, hvis den har en, og berør **Utført**.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller elementet fra et av telefonprogrammene du vil sende.
2. Berør **Send via** → **Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Oppgi PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og berør **OK** (om nødvendig).
2. Berør **Ja** for å bekrefte at du ønsker å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruke ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du bare foreta eller besvare anrop med et tilkoblet Bluetooth-bilmonteringssett via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

Slik aktiverer du ekstern SIM-modus

1. Berør **Programmer** → **Bluetooth** → **Innst.** i menymodus.
2. Berør **Ekstern SIM-modus** → **På**.
3. Berør **Lagre**.

Hvis du vil bruke ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-bilmonteringssett.

Bluetooth-bilmonteringssettet må være autorisert. Hvis du vil autorisere, berører du enheten og velger **Godkjenn enhet**.

Aktivere og sende en SOS-melding

Hvis det oppstår en nødssituasjon, kan du sende en nødmelding og be om hjelp.

Denne funksjonen vil kanskje ikke være tilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

1. Berør **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer** i menymodus.
2. Berør **På** for å slå på nødmeldingsfunksjonen.
3. Berør **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
4. Berør for å åpne kontaktlisten.
5. Velg ønskede kontakter og berør **Legg til**.
6. Velg et telefonnummer (hvis nødvendig).
7. Berør **OK** for å lagre mottakerne.
8. Berør **Gjenta** og angi hvor mange ganger nødmeldingen skal gjentas.
9. Berør **Lagre** → **Ja**.

Hvis du vil sende en SOS-melding, må tastene være låst. Trykk fire ganger på volumtasten.

Så snart du har sendt en nødmelding, vil alle telefonfunksjoner oppheves inntil du trykker på Hold-tasten. Hvis du trykker på [ ], vil telefonfunksjoner være tilgjengelige, men tastene vil være låst.

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunksjonen automatisk kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

Slik aktiverer du tyverisporing

1. Berør **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing** i menymodus.
2. Skriv inn passordet og berør **Bekreft**.
3. Berør **På** for å slå på mobilsporing.
4. Berør **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
5. Berør mottakerfeltet.
6. Angi et telefonnummer og berør **Utført**.
7. Berør **OK** for å lagre mottakerne.
8. Berør **Avsender**.
9. Angi avsenderens navn og berør **Utført**.
10. Berør **Lagre** → **Svare**.

Foreta falske anrop

Du kan simulere falske innkommende anrop når du vil slippe fra møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å virke som om du snakker på telefonen, ved å spille av en innspilt stemme.

Spille inn en stemme

1. Berør **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** i menymodus.
2. Berør **På** under **Falskt anrop-tale**.
3. Berør **Diktafon**.
4. Berør for å starte innspillingen.
5. Snakk inn i mikrofonen.
6. Når du er ferdig med å snakke, berører du .

Foreta et falskt anrop

Når du skal foreta et falskt anrop, holder du volumtasten nede i hvilemodus.

Spille inn og spille av talememoer

Lær å bruke diktafonen på telefonen.

Spille inn et talememo

1. Berør **Programmer** → **Diktafon** i menymodus.
2. Berør for å starte innspillingen.
3. Snakk inn i mikrofonen.
4. Når du er ferdig med å snakke, berører du . Memoet lagres automatisk.

Spille av et talememo

1. På diktafonskjermen berører du → **Lydopptak**.
2. Velg en fil.
3. Kontroller avspillingen ved hjelp av følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Sett avspillingen i pause
	Spill avspilling
	Søk bakover
	Søk forover

Redigere bilder

Lær å redigere bilder og bruke morsomme effekter.

Bruke effekter på bilder

1. I menymodus berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en fotofil.
2. Berør .
3. Berør **Endre** → **Effekter** → et effektalternativ.
4. Velg en variant av effekten du vil bruke, og berør **Utført**.
   Hvis du vil bruke en uskarphetseffekt på et bestemt område av bildet, berører du **Delvis sløret** → flytt eller endre størrelse på rektangelet → **Tilslørt** → **Utført**.
5. Når du er ferdig med å bruke effekter, berører du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (hvis nødvendig).
7. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og berør **Utført**.

Justere et bilde

1. I menymodus berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en fotofil.
2. Berør .
3. Berør **Endre** → **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).
   Hvis du vil justere bildet automatisk, velger du **Automatisk nivå**.
4. Juster bildet etter behov, og berør **Utført**.
5. Når du er ferdig med justeringen, berører du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (hvis nødvendig).
7. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og berør **Utført**.

Endre et bilde

1. I menymodus berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en fotofil.
2. Berør .
3. Berør **Endre** → **Endre** → **Tilpass størrelse**, **Roter** eller **Flipp**.
4. Roter eller vend bildet etter behov, og berør **Utført**.

   Hvis du vil endre størrelse på bildet, velger du en størrelse og berører **Lagre** → **Utført**.
5. Når du er ferdig med omformingsalternativene, berører du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (hvis nødvendig).
7. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og berør **Utført**.

Beskjære et bilde

1. I menymodus berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en fotofil.
2. Berør .
3. Berør **Endre** → **Beskjær**.
4. Flytt rektangelet over området du vil beskjære, og berør **Beskjær** → **Utført**.
5. Når du er ferdig med beskjæringen, berører du **Filer** → **Lagre som**.
6. Velg en minneplassering (hvis nødvendig).
7. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og berør **Utført**.

Sette inn en visuell effekt

1. I menymodus berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en fotofil.
2. Berør .
3. Berør **Endre** → **Sett inn** → en visuell funksjon (ramme, bilde, Clipart, uttrykksikon eller tekst).
4. Velg en visuell funksjon eller skriv inn tekst.
5. Berør **Utført**.
6. Når du er ferdig med å legge til visuelle funksjoner, berører du **Filer** → **Lagre som**.
7. Velg en minneplassering (hvis nødvendig).
8. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og berør **Utført**.

Legge til et memo

1. I menymodus berører du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en fotofil.
2. Berør .
3. Berør **Endre** → **Notat på skjerm**.
4. Velg en farge og angi et memo på skjermen.
5. Berør **Utført**.
6. Når du er ferdig, berører du **Filer** → **Lagre som**.
7. Velg en minneplassering (hvis nødvendig).
8. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og berør **Utført**.

Skrive ut bilder

Lær å skrive ut bildet med en ekstra PC-datakabel eller trådløs Bluetooth-funksjon.

Hvis du vil skrive ut et bilde ved hjelp av en ekstra PC-datakabel

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Berør **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** i menymodus.
3. Berør **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Hvis du vil skrive ut et bilde ved hjelp av trådløs Bluetooth-funksjon

1. Berør **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** i menymodus.
2. Berør **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver og koble den sammen med skriveren. ▶ s. 46
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Laste opp bilder og videoklipp på Internett

Lær hvordan du legger ut bilder og videoklipp på nettsteder for bildedeling og blogger.

Avhengig av region eller mobiloperatør er **Communities** kanskje ikke tilgjengelig.

Angi favorittmålliste

1. Berør **Programmer** → **Communities** i menymodus.
2. Berør **Ja** for å angi favorittmålliste.
3. Berør **Svare** for å bekrefte at du godtar den generelle fraskrivelsen.

4. Velg målene du vil legge til, og berør **Lagre**. Hvis du velger **Oppdater lister**, legges nye målsteder automatisk til på listen.

Hvis du vil redigere favorittmållisten eller oppdatere listene, berører du **Innst.** → **Foretrukne lister** → **Endre** på skjermbildet.

Laste opp en fil

Hvis du vil laste opp bilder og videoer, må du ha konto på webområder og blogger for fotodeling.

1. Berør **Programmer** → **Communities** → **Last opp til Internett** i menymodus.
2. Velg en målside du vil legge ut filen på.
3. Berør **Trykk for å legge til** og velg en mediefil.
4. Skriv inn en tittel og informasjon.
5. Berør **Last opp**.
6. Skriv inn bruker-ID og passord for målet (hvis nødvendig).

Bruke Java-spill og -programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønnet Java-teknologi.

Last ned spill eller programmer

1. Berør **Programmer** → **Spill og diverse** → **Flere spill** i menymodus.
   Telefonen kobles til webområdet som er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren.
2. Søk etter et spill eller program og last det ned til telefonen.

Spille spill

1. Berør **Programmer** → **Spill og diverse** i menymodus.
2. Velg spillet fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.

Tilgjengelige spill kan variere avhengig av region eller mobiloperatør. Spillkontrollene og -alternativene kan variere.

Åpne programmer

1. I menymodus berører du **Programmer** → **Spill og diverse** → et program.
2. Berør **Mer** for å få tilgang til en liste over ulike alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær å synkronisere kontakter, kalender, oppgaver og memoer med webserveren du har angitt.

Lage en synkroniseringsprofil

1. Berør **Programmer** → **Synkroniser** i menymodus.
2. Berør **Legg til** og angi profilparametere.
3. Når du er ferdig, berører du **Lagre**.

Start synkronisering

1. Berør **Programmer** → **Synkroniser** i menymodus.
2. Velg en synkroniseringsprofil.
3. Berør **Start synk** → **Fortsett** for å starte synkronisering med webserveren du har angitt.

Bruke RSS-leser

Lær å bruke RSS-leseren for å få de siste nyhetene og informasjon fra dine favorittnettsteder.

Opprette kanaler

1. Berør **Programmer** → **RSS-leser** i menymodus.
2. Berør **Legg til**.
3. Berør URL-inndatafeltet.
4. Skriv inn adressen til en RSS-kanal, og berør **Utført**.
5. Berør **OK**.

Lese RSS-kanaler

1. Berør **Programmer** → **RSS-leser** i menymodus.
2. Berør **Oppdater** for å hente det siste innholdet.
3. Velg en kanalkategori → en oppdatert kanal.

Tilpasse innstillinger for RSS-leser

1. Berør **Programmer** → **RSS-leser** i menymodus.
2. Berør **Mer** → **Innstillinger** → **Nettverksinnstillinger**.

Vise verdensklokker

Lær hvordan du kan se hva klokken er i en annen by, og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

Opprett en verdensklokke

1. Berør **Planlegger** → **Verdensklokke** i menymodus.
2. Berør → **Legg til**.
3. Bla til venstre eller høyre til en tidssone.
4. Berør **OK** for å opprette en verdensklokke.

Legge til en verdensklokke på skjermen

Du kan vise klokker med to forskjellige tidssoner på displayet.

Etter at du har opprettet verdensklokker,

1. Berør **Planlegger** → **Verdensklokke** i menymodus.
2. Berør → **Angi som 2. klokke**.
3. Velg verdensklokken du vil legge til.
4. Berør **Bruk**.

Stille inn og bruke alarmer

Lær å stille inn og kontrollere alarmer for viktige hendelser.

Stille inn en ny alarm

1. Berør **Alarm** i menymodus.
2. Berør **Opprett alarm**.
3. Angi alarmdetaljer.
4. Berør **Lagre**.

Ved hjelp av funksjonen for automatisk oppstart stilles telefonen inn til å slås på automatisk og utløse alarmen på det angitte tidspunktet hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Når alarmen utløses:

- Dra glidebryteren **Stopp** for å stoppe en alarm uten slumring.
- Dra glidebryteren for til **Stopp** for å stoppe en alarm med slumring, og dra glidebryteren til **Utsett** for å dempe alarmen i slumreperioden.

Deaktivere en alarm

1. Berør **Alarm** i menymodus.
2. Berør **Av** ved siden av alarmen du vil deaktivere.

Bruke kalkulatoren

1. Berør **Planlegger** → **Kalkulator** i menymodus.
2. Bruk tastene som tilsvarer kalkulatorskjermen, for å utføre enkle matematiske utregninger.

Konvertere valuta eller mål

1. I menymodus berører du **Planlegger** → **Omregning** → en samtaletype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de riktige feltene.

Stille inn timer

1. Berør **Programmer** → **Timer** i menymodus.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned.
3. Berør **Start** for å starte nedtellingen.
4. Når tiden utløper, drar du glidebryteren til **Stopp** for å stoppe varslene.

Bruke stoppeklokken

1. Berør **Programmer** → **Stoppeklokke** i menymodus.
2. Berør **Start** for å starte stoppeklokken.
3. Berør **Runde** for å registrere rundetider.
4. Når du er ferdig, berører du **Stopp**.
5. Berør **Tilb.** for å fjerne registrerte tider.

Opprette en ny oppgave

1. Berør **Planlegger** → **Oppgave** i menymodus.
2. Berør **Opprett oppgave**.
3. Skriv inn avtalens detaljer.
4. Berør **Lagre**.

Opprette et tekstmemo

1. Berør **Planlegger** → **Notat** i menymodus.
2. Berør **Opprett notat**.
3. Skriv inn memoteksten.
4. Berør **Utført**.

Organisere kalenderen

Lær å endre kalendervisningen og opprette hendelser.

Endre kalendervisningen

1. Berør **Planlegger** → **Kalender** i menymodus.
2. Berør **Mer** → **Vis etter dag** eller **Vis etter uke**.

Opprette en hendelse

1. Berør **Planlegger** → **Kalender** i menymodus.
2. Berør **Opprett oppføring**.
3. Skriv inn detaljene for hendelsen.
4. Berør **Lagre**.

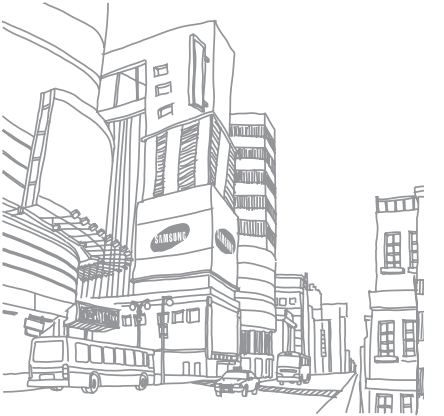

Feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, kan du prøve disse fremgangsmåtene for feilsøking før du kontakter profesjonell service.

Mens du bruker telefonen, kan følgende meldinger vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn SIM-kort for å få tilgang til nettverkstjenester	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonsperre	Når telefonlåsfunksjonen er aktivert, må du taste passordet du har angitt for telefonen.
PIN	Første gang du bruker telefonen, eller når PIN er påkrevd, må du taste inn PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved hjelp av **PIN-lås**-menyen.

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PUK	SIM- eller USIM-kortet er sperret, vanligvis som følge av at du har tastet feil PIN-kode flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgjengelig" eller "Nettverksfeil".

- Når du er på steder med dårlig dekning eller dårlig mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv igjen.
- Enkelte alternativer får du ikke tilgang til uten abonnement. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Du taster et nummer, men nummeret ringes ikke opp.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [⌐].
- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at telefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som ringer deg, kan ikke høre deg.

- Kontroller at du ikke dekker over den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er nær nok munnen din.
- Hvis du bruker headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen piper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller bytt ut batteriet for å fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke blokkerer den interne antennen på telefonen.
- Når du er på steder med dårlig dekning eller dårlig mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv igjen.

Du velger en kontakt du vil ringe, men oppringningen skjer ikke.

- Kontroller at det er riktig nummer som er lagret i kontaktlisten.
- Tast inn og lagre nummeret på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med en ren, myk klut, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lades helt opp, kaster du det gamle batteriet på forsvarlig måte og bytter det ut med et nytt batteri.

Telefon er varm å berøre.

Når du bruker flere programmer samtidig, krever telefonen mer strøm og kan varmes opp.

Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Stikkord

alarmer
deaktivere, 58
opprette, 58
stoppe, 58

Bluetooth
aktivere, 45
ekstern SIM-modus, 46
motta data, 46
sende data, 46

bakgrunnsbilde 27

batteri
indikator for svakt batteri, 20
lade opp, 19
sette inn, 17

bilder
beskjære, 51
bruke effekter, 50
endre, 51
justere, 50
se på, 33
sette inn visuelle effekter, 52
ta, 32

Communities
se verktøy, mobilblogg

FM-radio
lagre stasjoner, 43
lytte til, 34

falske anrop
se anrop, foreta falske anrop

fotokontakter 40

fotoleser 33

frakoblet-profil 22

headset 29

Internett
se nettleser

Java
starte spill, 55
åpne programmer, 55

kalender
se verktøy, kalender

kalkulator
se verktøy, kalkulator

konferansesamtaler
se samtaler, møte

kontakter
finne, 32
legge til, 32
opprette grupper, 40

konverterer
se verktøy, konverterer

leser
se nettleser
se nettleser eller fotoleser

lås
se telefonlås

maler
multimedia, 41
sette inn, 41
tekst, 40

meldinger
sende e-post, 30
sende multimedia, 29
sende tekst, 29
åpne e-post, 31
åpne multimedia, 31
åpne tekst, 31

memo
se tekst- eller talememoer

minnekort 20

multimedia
se meldinger

musikkspiller
konfigurere, 43
lage spillelister, 43
lytte til musikk, 34

nettleser
legge til bokmerker, 36
åpne hjemmeside, 36

nødmelding 47

oppgave
se verktøy, oppgaver

RSS-leser
se verktøy, RSS-leser

radio
se FM-radio

ringetone 27

Samsung PC Studio 41

SIM-kort 17

samtaler
avanserte funksjoner, 37
foreta falske anrop, 48

fra telefonboken, 39
gjenoppta parkerte samtaler, 38
grunnleggende funksjoner, 28
møte, 38
nylig oppringte, 37
parkere, 38
ringe opp ekstra samtaler, 38
ringe opp ubesvarte samtaler, 37
ringe ut, 28
svare på ekstra samtaler, 38
svare, 28
utenlandske numre, 39
vise ubesvarte, 37

stille-profil 26

stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke

synkronisering
opprette en profil, 55
starte, 55

talememoer
spille av, 49
spille inn, 49

tastelyd 26

tekst
meldinger, 29
opprette memoer, 59
skrive inn, 30

telefonlås 27

timer
se verktøy, timer

tyverisporing 47

verdensklokke
lage, 57
stille inn dobbeltvisning, 57

verktøy
alarm, 57
bilderedigering, 50
kalender, 60
kalkulator, 58
konverterer, 58
mobil blogg, 53
oppgaver, 59
RSS-leser, 56
stoppeklokke, 59
timer, 59

video
se på, 33
spille inn, 33

visittkort 39

volum
samtalevolum, 28
tastelydvolum, 26

Windows Media Player 42

widgets 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon: GT-S5600

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20 Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23709A
Norwegian. 06/2009. Rev. 1.1